


Fernsteuerung von DB0KO via HAMNET (20.03.17) Entwurf! Version 0.7

Was wird benötigt?

- HAMNET-Zugang (via Funk oder VPN-Tunnel)
- Eine Freischaltung für die Fernsteuerung (die alten Freischaltungen sind noch aktiv!) Neue Freischaltungen gibt es via Email an dd1ku@darç.de!

Remote DB0KO (20.03.17)  [Hilfe](#)

Steuerung nur für registrierte DB0KO-User mit HamNet-Zugang!
Registrierung via Email an dd1ku@darç.de

Bitte nur schalten, wenn Ihr DB0KO- auf Eurem Fernseher seht!

RX1 umschalten auf	Multischalter umschalten (gross,klein)	Sonstiges + HD + RX5		DVB-T-RX Steuerung
2380_analog	RX1	RX1 DVB-S-Feldstärke ein		Exit
2328_analog	DB0KO-Info/ Port 9000	RX1 DVB-S-Feldstärke aus		Reset
10400_analog	2328 MHz	2328 DVB-S/T-Feldstärke ein		
10440_analog	10440 MHz	2328 DVB-S/T-Feldstärke aus		
24220_analog	Spektrum 70cm	2328 DVB-T (8MHz)		
DB0NDK_analog	DVB-T RX-Test	2328 DVB-S		
2380_DVB-S	nicht belegt	DB0KO-HD umschalten	RX5-Ausgabe umschalten	
2328_DVB-S	Kamera SD	HD_Multi	HD_Multi	
10400_DVB-S		HD_RX1	HD_RX1	
10440_DVB-S		HD_2328	HD_2328	
24220_DVB-S		HD-Infenster	HD_Infenster	
DB0KWE_DVB-S				
70cm_DVB-T	Multi 4->8->9->16->1	<-	->	

Hinweise zu der RX1--Spalte

Schaltet den **analogen** RX1 auf die entsprechende QRG (Button-Beschriftung) um

- Analog-RX z.B. 2380 MHz
- Monitor von z.B. DB0NDK

RX1 umschalten auf

2380_analog
2328_analog
10400_analog
10440_analog
24220_analog
DB0NDK_analog


Schaltet den **DVB-S** RX1 auf die entsprechende QRG (Button-Beschriftung) um

- DVB-S-RX z.B. 10400 MHz

RX1 umschalten auf

2380_DVB-S
2328_DVB-S
10400_DVB-S
10440_DVB-S
24220_DVB-S
DB0KWE_DVB-S
70cm_DVB-T

Hinweise zu der Multi-Schalter-Button-Spalte

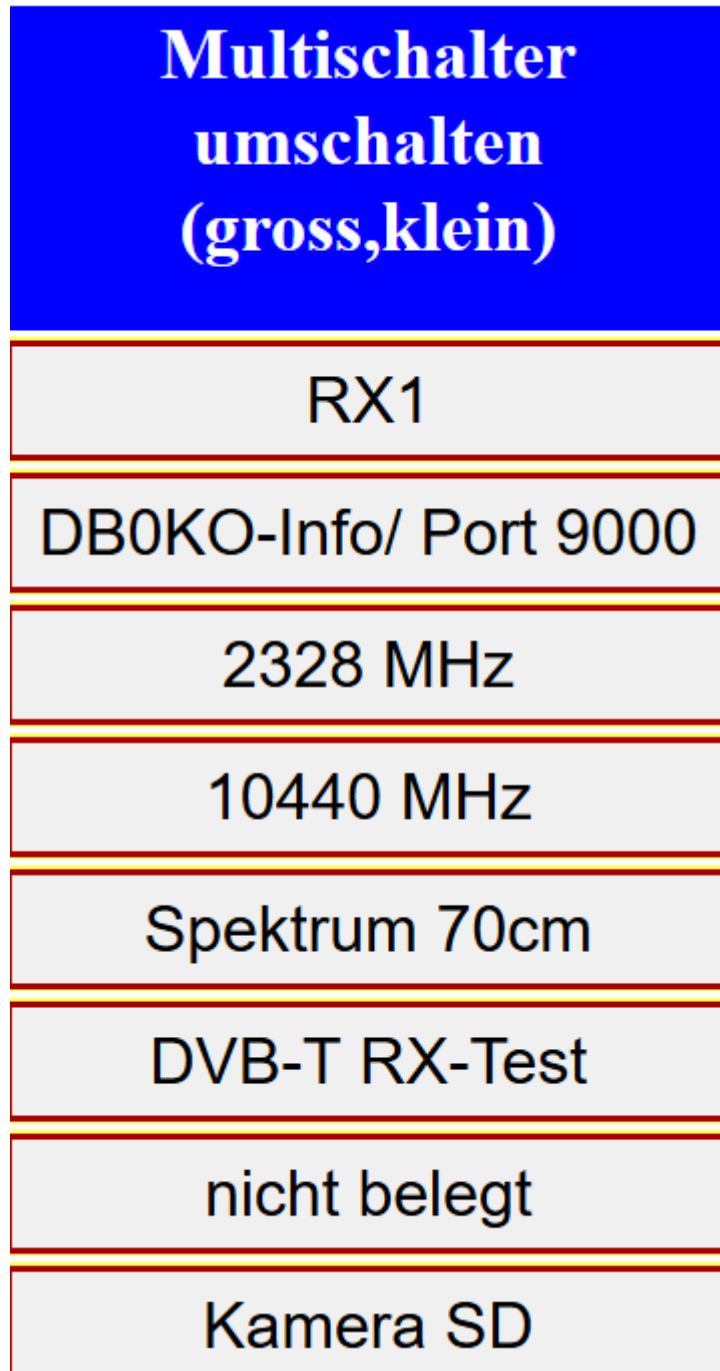

Button (1-8) schaltet das Eingangssignal (siehe Button-Beschriftung) auf Vollbild

Multi 4->8->9->16->1

schaltet zwischen 4, 8, 9, 16, 1 Bilddarstellung um!

PS: Nachdem 16-fach kommt dann wieder das Vollbild!

Sonstiges + HD + RX5

RX1 DVB-S-Feldstärke ein

Die Feldstärkeanzeige des DVB-S RX1 ein/ausschalten

RX1 DVB-S-Feldstärke aus

Die Feldstärkeanzeige des DVB-S RX1 ein/ausschalten

2328 DVB-S/T-Feldstärke ein

2328 DVB-S/T-Feldstärke aus

2328 DVB-T (8MHz)

2328 DVB-S

DB0KO-HD umschalten

RX5-Ausgabe umschalten

HD_Multi

HD_Multi

HD_RX1

HD_RX1

HD_2328

HD_2328

HD-Infofenster

HD_Infofenster

HD_Multi

schaltet das Quad-Bild auf den Sender für das DB0KO-HD-Programm

HD_Cam

die HD-Kamera wird im DB0KO-HD-Programm angezeigt

RX1-HD-digi

Das Eingangssignal von RX1-digital wird im DBOKO-**HD**-Programm dargestellt.

**RX5-Ausgabe
umschalten**

HD_Multi

HD_RX1

HD_2328

HD_Infenster

Eingangsquelle für das Programm
RX5 (DVB-T 3cm) auswählen.

Wenn die nächsten Ausbauschritte erfolgen, wird auch die Fernsteuerseite entsprechend angepasst!